Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

KORTE HANDLEIDING

E1

Klantenservice
Als u vragen hebt over uw product, neemt u dan contact op met de klantenservice van Foscam.
Email: support@foscam.com
www.foscam.com

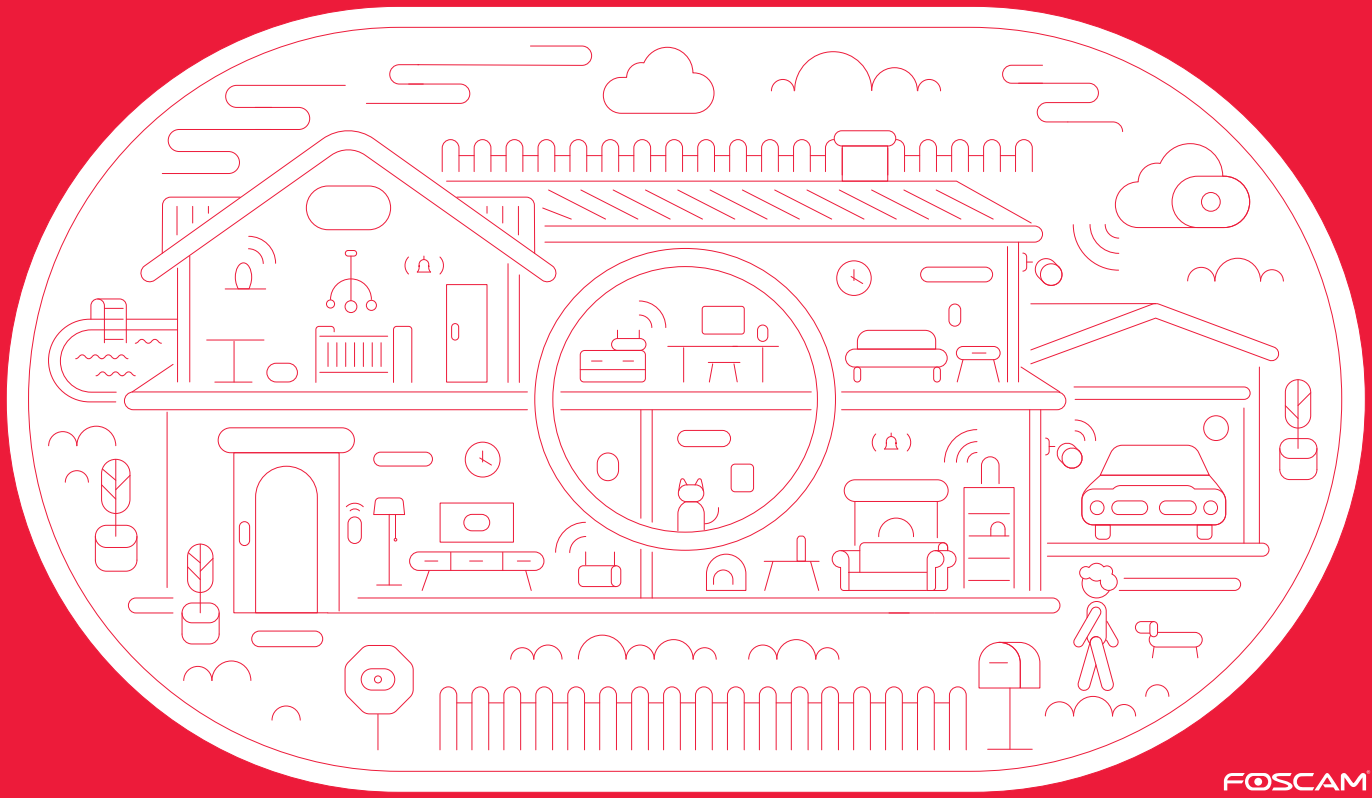

FOSCAM

WHAT'S IN THE BOX

E1 Basisstation



E1 Basisstation voeding

E1 Camera

E1 Camera voeding



Oplaadbare accu



Magnetische muurbeugel

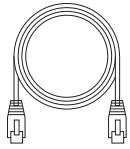

Netwerkkabel

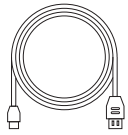

Camera USB laadkabel



Bescherm sticker



schroeven en pluggen

Note: Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.

Fysieke beschrijving

E1 Basisstation

Sync / sirene uitknop

- Druk op de knop om de camera te synchroniseren met het basisstation.
- Druk op de knop om de sirene handmatig uit te schakelen.

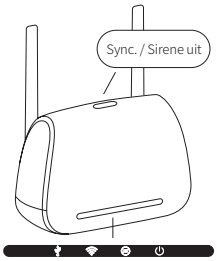

USB . LAN . Sync . Voeding

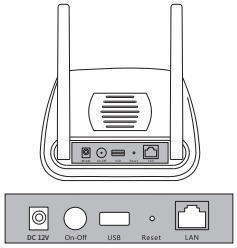

DC 12V . Aan/Uit . USB . Reset . LAN

Groen: het basisstation is verbonden met een extern USB-opslagapparaat.
Groen knipperend: het systeem neemt op.
Oranje: het externe USB-opslagapparaat is vol of uitgeschakeld.
Uit: er is geen USB-opslagapparaat geplaatst.

Groen: het basisstation is verbonden met internet.
Oranje: het basisstation is verbonden met de router, maar er is geen internetverbinding tot stand gebracht.
Uit: het basisstation is niet verbonden met een router.

Groen: camera ('s) zijn aangesloten op het basisstation.
Groen knipperend: het basisstation probeert met een camera te synchroniseren.
Uit: er is momenteel geen camera verbonden met het basisstation.

Groen: het basisstation is ingeschakeld.
Uit: het basisstation is uitgeschakeld.

Fysieke beschrijving

E1 Camera

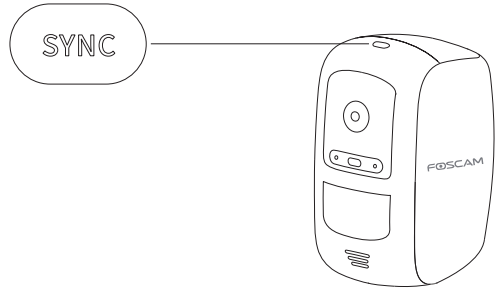

Sync-knop: Druk op deze knop om de E1 met het basisstation te synchroniseren.

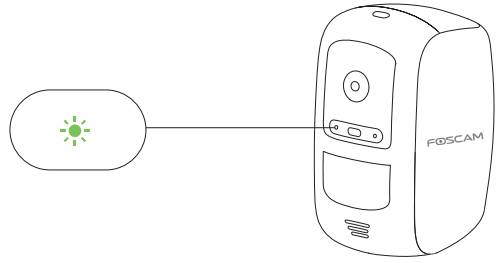

Groen langzaam knipperend: synchronisatie bezig.
Continu groen naar Uit: synchronisatieproces voltooid.
Knippert snel oranje: synchroniseert niet.
Oranje Langzaam knipperend daarna Uit: het batterijniveau van de camera is laag.
Uit: de camera staat in stand-by of de batterij is leeg.

Draadloze connectie

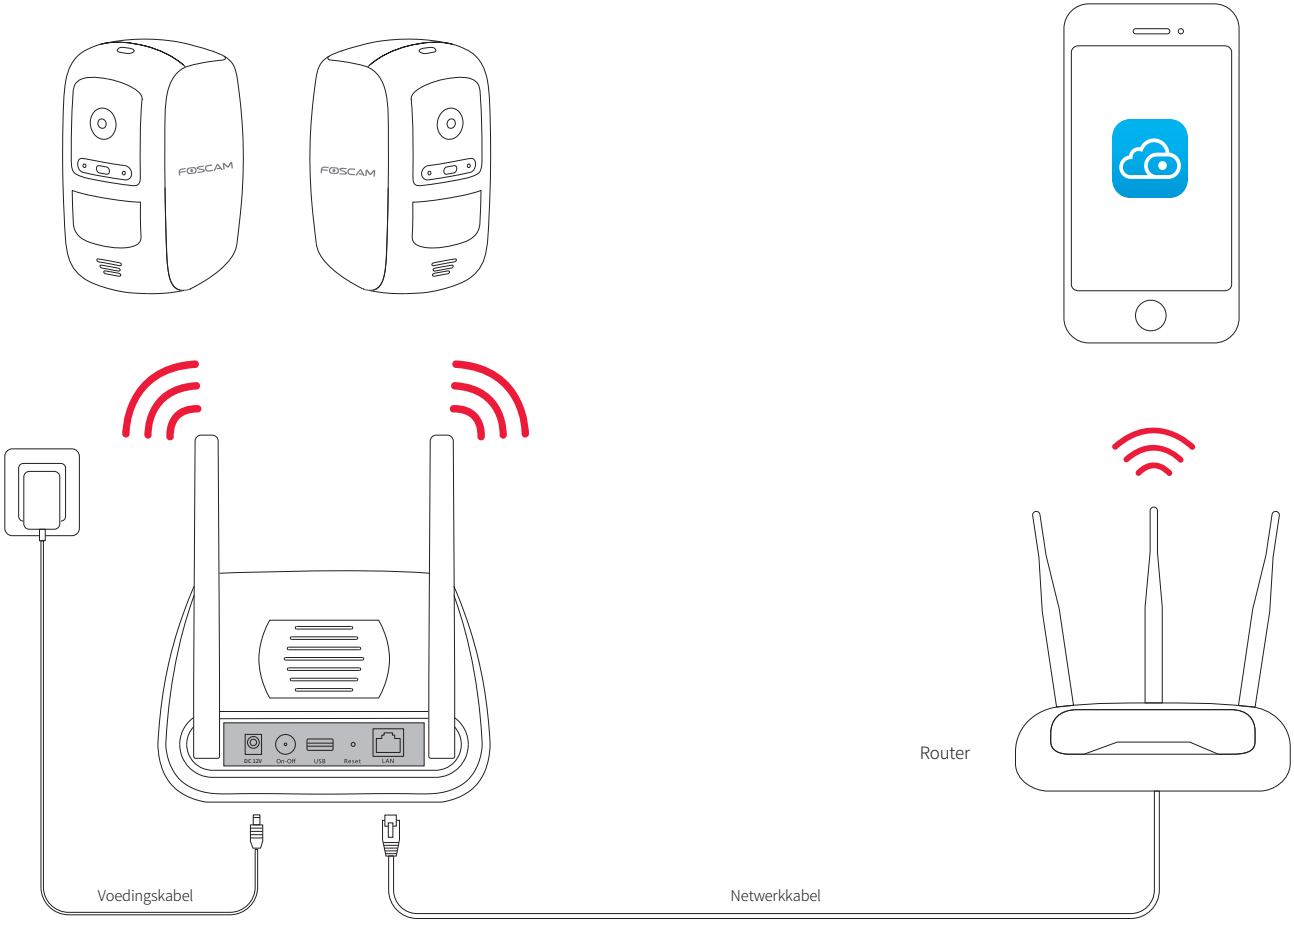

Uw E1-systeem instellen

1. Installeer de oplaadbare batterij in uw camera

a. Ontgrendel het oplaadbare batterijcompartiment door de vergrendeling in te drukken.
b. De batterijklep gaat automatisch open.

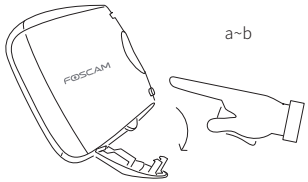

c. Let op de plek van de batterij contacten.
d. Plaats de accu.

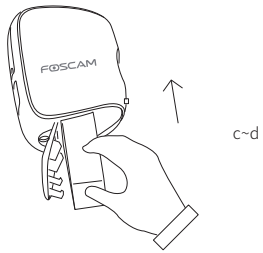

e. Plaats de accu.

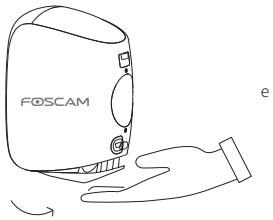

Wanneer de camera uit een set wordt ingeschakeld, knippert het LED-lampje herhaaldelijk groen, wat aangeeft dat het bezig is met synchroniseren met het basisstation.

Note: Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.

2. Battery opladen

a. Plaats de camera binnenshuis. Als de camera momenteel aan de muur is bevestigd, verwijdert u deze van de magnetische wandmontage.

Opmerking: Als u de camera buiten gebruikt, brengt u hem voor het laden naar binnen.

b. Sluit de stroomadapter en kabel aan zoals hieronder getoond:

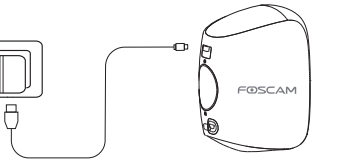

c. Het LED-lampje van de camera blijft groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

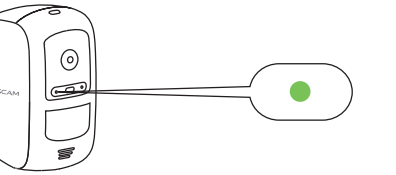

3. Verbind uw basisstation met internet

a. Verbind het basisstation met uw router met een netwerkkabel.

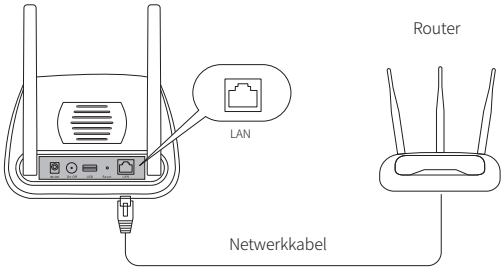

b. Sluit de lichtnetadapter van het basisstation aan op een stopcontact.

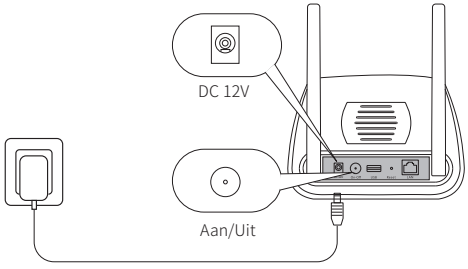

c. Druk op de Aan / Uit-knop en wacht tot de stroom en internetlampjes groen worden. Na ongeveer een minuut maakt de camera automatisch verbinding met het basisstation.
Een groene LED op de camera knippert snel tijdens het synchroniseren. Het LED-lampje van de camera gaat dan uit en de Sync Status-led van het basisstation gaat vast branden, wat aangeeft dat de synchronisatie succesvol is en de camera zal melden dat "de verbinding met het basisstation is gelukt".

Opmerking: zorg ervoor dat uw smartphone zich in hetzelfde netwerk als de router bevindt. Het moet worden verbonden met het 2,4 GHz WiFi-kanaal.

4. Foscam-app downloaden

- Om de gratis Foscam-app te downloaden, scant u eenvoudig de QR-code hieronder.
- U kunt ook naar "Foscam" zoeken in de App Store of Google Play Store om ook de Foscam-app te downloaden en te installeren.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Met de Foscam-app kunt u uw iOS- of Android-smartphone omvormen tot een toezicht centrum voor uw beveiligingssysteem.

5. Neem een gratis Foscam Account

- **Hoe een Foscam Account te maken**
  start de Foscam-app op uw smartphone, tik op de knop “Sign Up” en volg de instructies op het scherm.
- **Voeg het basisstation toe aan een bestaand Foscam-account**
  a. Als u al een Foscam-account hebt, logt u in en tikt u op ⊕ .

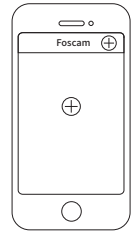

b. Volg de instructies op het scherm.

6. Voeg het basisstation toe aan een bestaand Foscam-account

a. Tik op het Foscam-pictogram op uw mobiele telefoon en meld u aan bij uw Foscam-account.
b. Tik op ⊕.

c. Selecteer **Base Station**, Tik op **Next** om de QR-code van het basisstation te scannen, of tik op **Alternate Setup (alternatieve setup)** om het basis station toe te voegen.

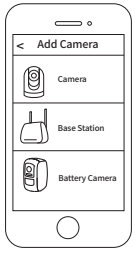

d. Volg de instructies op het scherm.

7. Bekijk uw videobeelden

Wanneer u de Foscam-app start, wordt de pagina met apparaten weergegeven.
Als u live een feed wilt bekijken en ernaar wilt luisteren, tikt of klikt u op de camerafeed-afbeelding.
Bekijk de video-opnames van uw camera in de Foscam Cloud door te tikken op de tijdbalk op de live-pagina.
Uw systeem is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

Plaats / bevestig uw camera

Plaats uw camera op een vlakke ondergrond

U kunt uw camera op een plat oppervlak plaatsen (bureau, plank, tafel, enz.)

1. Breng de bescherm sticker in de verpakking aan op de onderkant van de camera.

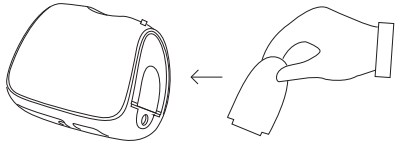

2. Plaats uw camera op een plat oppervlak en positioneer de camera om het gebied te monitoren dat u wilt.

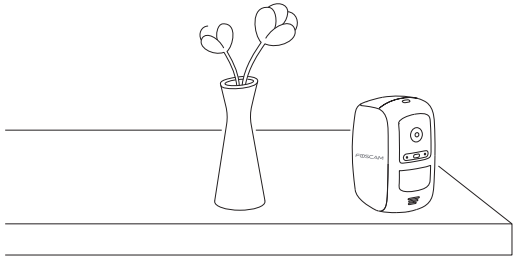

Monteer uw camera aan de muur

Notitie: Voordat u de magnetische muurbevestiging monteert, moet u ervoor zorgen dat de camera de juiste richting op kijkt naar het gebied dat u wilt monitoren.

1. Schroeg de bevestigingsschroef in de muur.
2. Hang de magnetische muurbeugel aan de schroef.

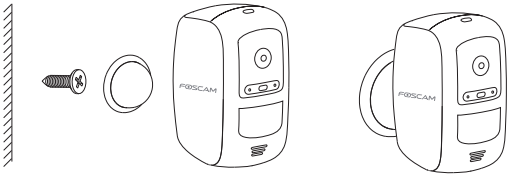

Synchroniseer uw camera met het basisstation

Wanneer u extra Foscam E1-camera's aan uw systeem toevoegt, moet u deze afzonderlijk synchroniseren met het basisstation.

1. Plaats de oplaadbare accu in de camera.
2. Plaats de camera binnen 30 tot 100 centimeter van het basisstation.

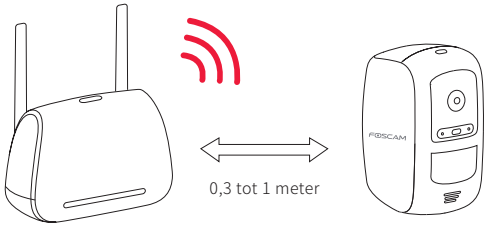

3. Houd de Sync-knop aan de bovenkant van het basisstation ongeveer twee seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

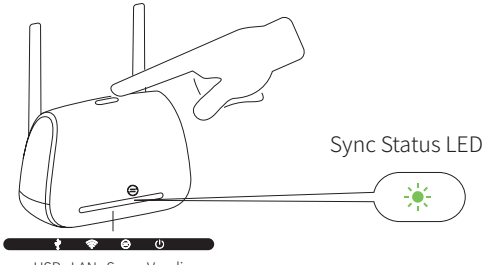

4. Wanneer het Sync-statuslampje groen knippert, drukt u ongeveer twee seconden op de Sync-knop bovenop de camera en laat u deze vervolgens los.

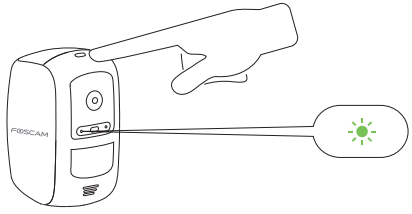

Een groene LED op de camera knippert snel tijdens het synchroniseren. Het LED-lampje van de camera gaat dan uit en de LED Sync-status van het basisstation wordt groen en geeft aan dat de synchronisatie succesvol is en de camera gereed is om te gebruiken!

Opmerking: als het LED-lampje van de camera een oranje kleur knippert, is synchronisatie mislukt. Herhaal het synchronisatieproces nogmaals en zorg ervoor dat de camera zich op minder dan 1 meter van het basisstation bevindt.

Meer dan één camera synchroniseren?

Herhaal stap 1 tot 4 voor elke camera.